

Lista części



AX16



BX16




CX16



DX1



EX4

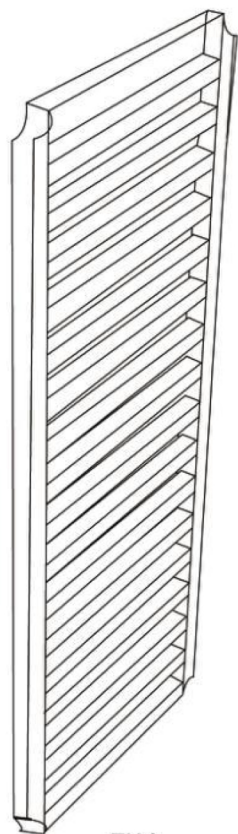

FX4

1



2

